



SL-320(F) 陰極鎖使用說明書

※產品尺寸及安裝圖

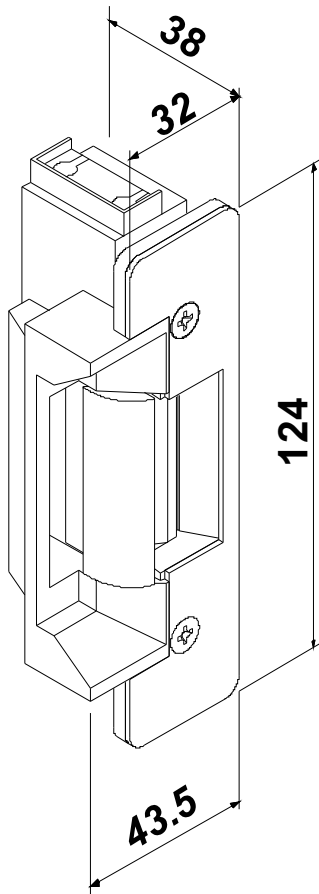

安裝圖

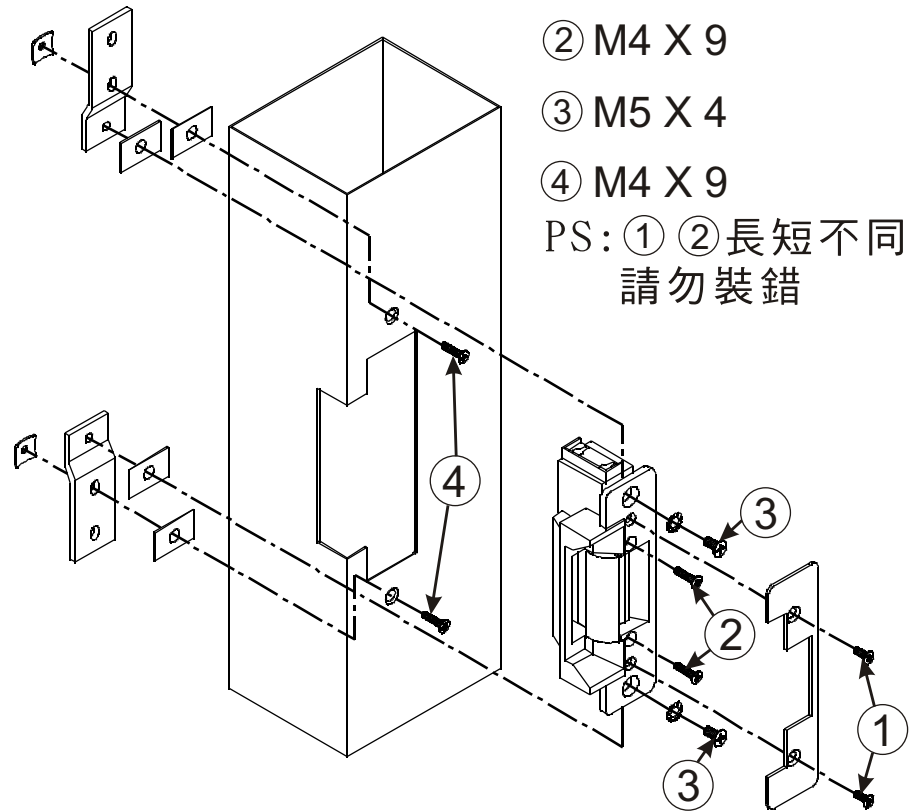

螺絲規格

① M4 X 4.5

② M4 X 9

③ M5 X 4


④ M4 X 9

PS: ① ② 長短不同
請勿裝錯

注意事項：


1.

此兩顆螺絲為短螺絲
與面版包在同包裝內
鎖錯螺絲會損壞鎖體


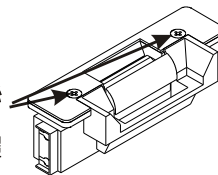


2.

此兩顆螺絲螺紋
長不得超過4mm
超過會損壞鎖體

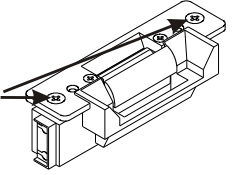

※接點說明

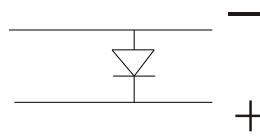

DC-12V

二極體白色端請接電源正極

※注意事項

1. 裝鎖前請先確定電源之電壓及極性，並且請加裝二極體以保護讀卡機。
2. 請勿將電鎖電源與感應主機電源共用，避免干擾讀卡機。
3. 非本公司電子工程人員，請勿自行嘗試修理或改變電氣特性，否則損壞自行負責。
4. 電鎖保固期限一年(非人為因素)。