


電鎖遙控器(陰陽極鎖用)操作說明圖

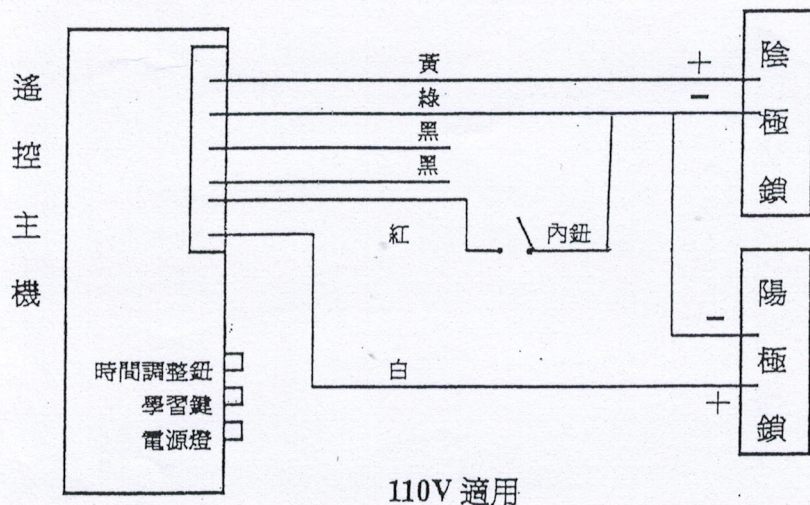

1. 本機種可配備 80 個發射器。
2. 新增遙控器:
 - a. 原配發射器按住停止鍵 5 秒，主機嗶(短音)再按欲增加發射器任一鍵即學習完成。
 - b. 按主機學習鍵一下，主機連續嗶(短音) 再按欲增加發射器任一鍵即學習完成。
3. 清除所有發射器(請勿亂使用)按住主機學習鍵持續 5 秒，主機嗶(三短音)即清除所有發射器之記憶。
4. 主機上的時間調整鈕，由 0-35 秒可自行調整。
5. 欲修改開及關的動作，請按住發射器上開/關鍵 10 秒，主機嗶（三長聲），再按住下鍵 5 秒，主機嗶聲即可，恢復時請重複此動作。