


安裝接線圖

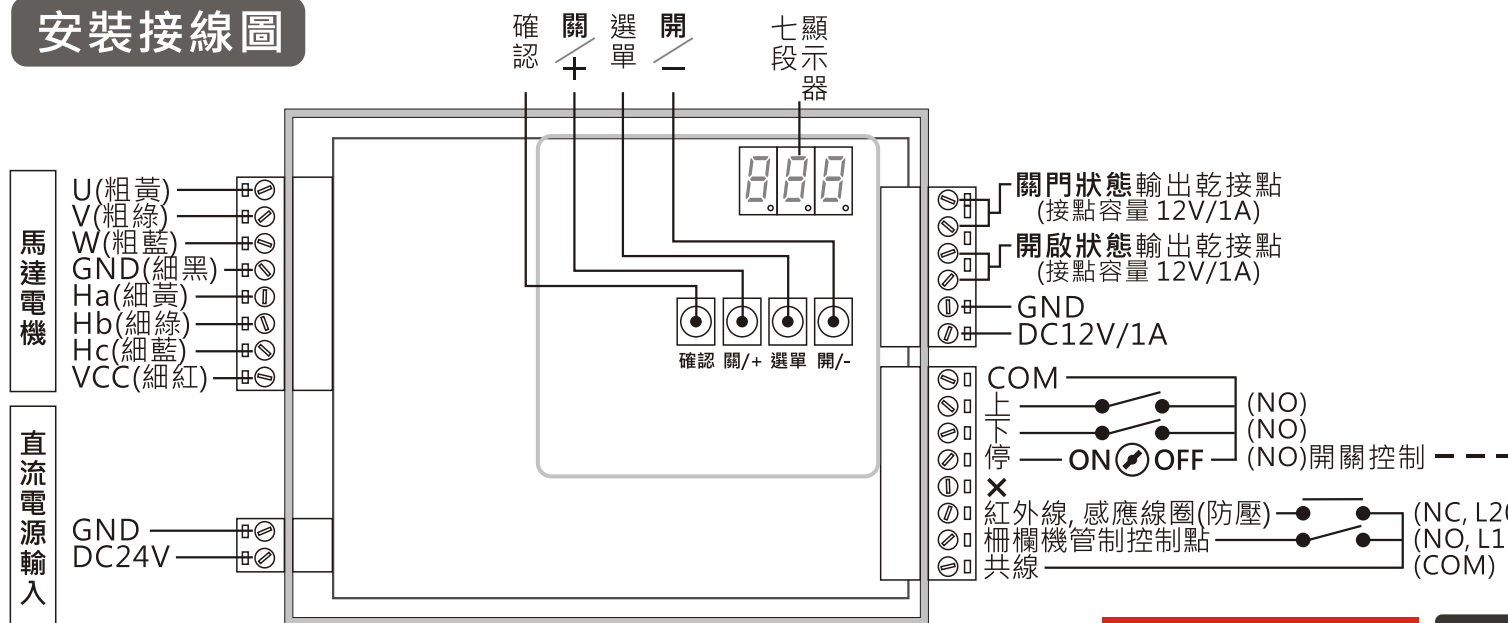

安裝注意事項



柵欄桿水平調整後，轉臂固定螺絲必須鎖死
(使用六角板手M10)，以防止鬆脫滑動掉桿
此調整請洽專業人員施工勿自行處理

初次安裝，第一次通電後，必須使用主機板 "開" "關" 按鍵，
完整自檢學習一遍「開門、關門」行程！

保護設備強烈建議
至少需裝兩組(內/外)，
距離2米以上

柵欄桿管制控制點說明

當柵欄桿處在開啟狀態，若對控制點COM短路，
柵欄桿會一直在開啟狀態不會放下

參數設置表




長按選單鍵，進入選單模式

按+/- 鍵選擇到相對應的選單選項

按選單鍵進入參數調整，
按+/- 調整參數

參數設定好後，按確認鍵退出

功能	字母選單	數字選單	設置參數值	預設數值	設置參數說明
開門速度	L-1	L01	20~95	90	數值越大，開門速度越快。數值越小，開門速度越慢
關門速度	L-2	L02	20~95	40	數值越大，關門速度越快。數值越小，關門速度越慢
柵欄桿水平穩定度	L-3	L03	8~39	25	理論越小越平穩，但數值若太小可能柵欄桿會到不了位
柵欄桿水平位置	L-6	L06	3~90	39	數值越小，柵欄桿角度越小
柵欄桿垂直位置	L-9	L09	3~90	39	垂直調整：數值越小開啟角度越大 (詳見右圖3個範例)
柵欄機左右邊設定	L-d	L13	1 ; 2	1	1：右向；2：左向
紅綠燈/燈條 檢測狀態模式調整	L-18	L18	0~2	0	0：雙色燈條 / 1：到位檢測狀態 / 2：三色燈條 (需外接繼電器)
感應線圈(防跟車) 延時關門時間設定	L-19	L19	1~255	10	設置數值為延時下降時間(秒)，000表示不啟用此功能 (參數設置超過L20數值會抓取L20參數值延時動作)
柵欄桿自動向下時間	L-20	L20	1~255	10	設定數值多少，代表延時下降時間等待幾秒， 如1為1秒，2為2秒，000代表此功能停用。
柵欄桿開門減速	L-L	L10	20~90	55	數值越小開門減速幅度越小
柵欄桿關門減速	L-b	L11	0~255	85	數值越小關門減速幅度越小

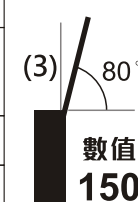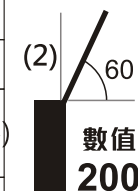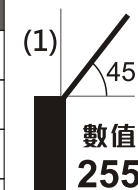

☆ 桿高多預留 5° ☆