
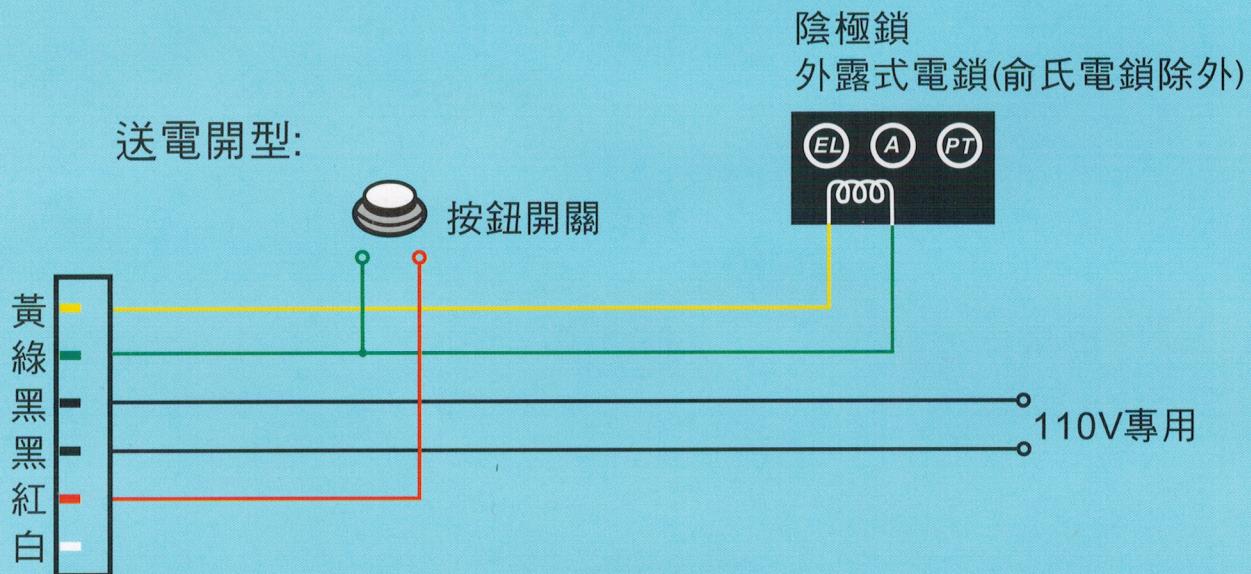


# 陰陽極鎖專用遙控器操作說明圖

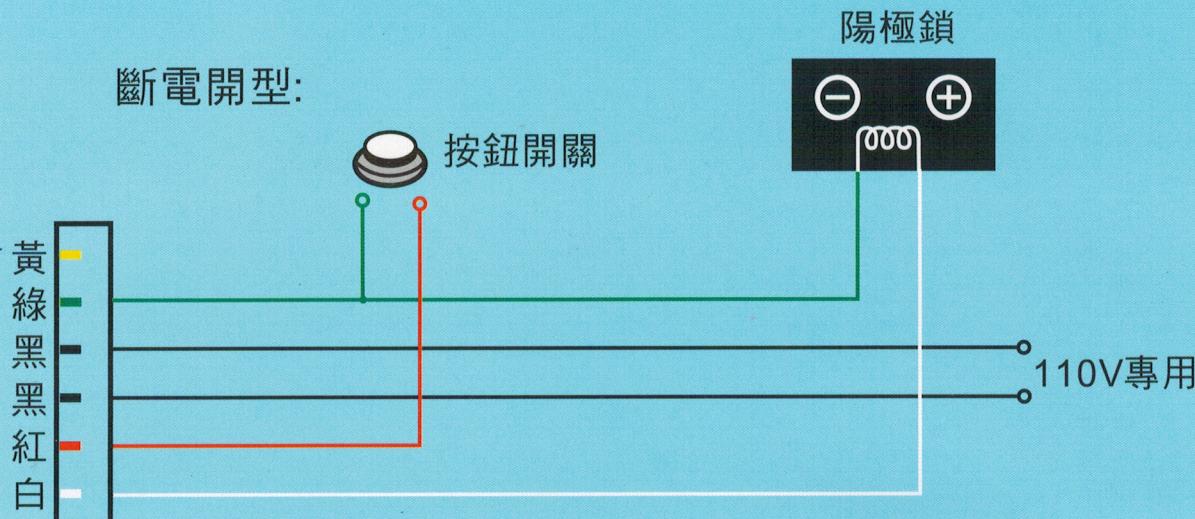

1.本機種容量80個發射器。

2.新增遙控器:

- a.原配發射器開、關二鍵同時按住5秒，主機嗶3聲，再按欲增加發射器開、關二鍵，同時按，主機嗶3聲，即學習完成。
  - b.主機學習鍵按一下，主機嗶3聲，再按欲增加發射器開、關二鍵，同時按，主機嗶3聲，即學習完成。
- 3.清除所有發射器，按住主機學習鍵不放，等主機嗶2聲，即清除所有發射器。
- 4.主機具有時間調整鈕(繼電器吸持時間)，0-30秒。
- 5.修改一開一關的動作，按住發射器開鍵不放，主機嗶1聲，再按關鍵不放，主機嗶2聲即完成，恢復時請重複此動作。