




HULK-77 使用說明書





① 遙控器設定方法

	開啟主機配對狀態： 輕按一次，主機鳴3短音，進入配對狀態5秒。
	登錄新遙控器： 新遙控器『同時按住』『上鍵和鎖鍵』， 主機快速鳴3短音即成功，可連續新增。
	刪除全部遙控器：按住10秒，鳴1長音。


① 重置無線網路


	按住10秒，眼睛燈快速閃爍即成功。
---	-------------------


② JUMPER功能


	適用環境輸出狀態更改（修改紅線綠線狀態） 功能1：【接NC】傳統交流電機用 功能2：【接NO】各種電子設備用
	上升下降輸出交換（白線黃線交換）
	遙控器鎖定鍵控制開關狀態更改 功能1：【接NO】送電開鎖用 功能2：【接NC】斷電開鎖用
	遙控器有無鎖定功能（又稱斷電休眠）


★ 遙控器按鍵功能說明




 功能1：停止
功能2：解除鎖定

 功能1：側門開關
功能2：鎖定（按住3秒）


 空中開啟主機配對狀態：
『同時按住』舊遙控器『上鍵和鎖鍵』3秒，
主機鳴3短音，進入配對狀態5秒。

 登錄新遙控器：
新遙控器『同時按住』『上鍵和鎖鍵』，
主機快速鳴3短音即成功，可連續新增。


交流電機接線圖

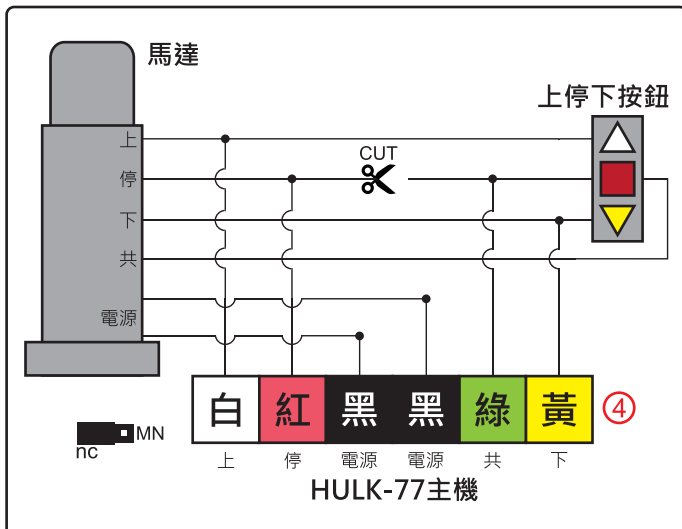


主機硬體參考圖

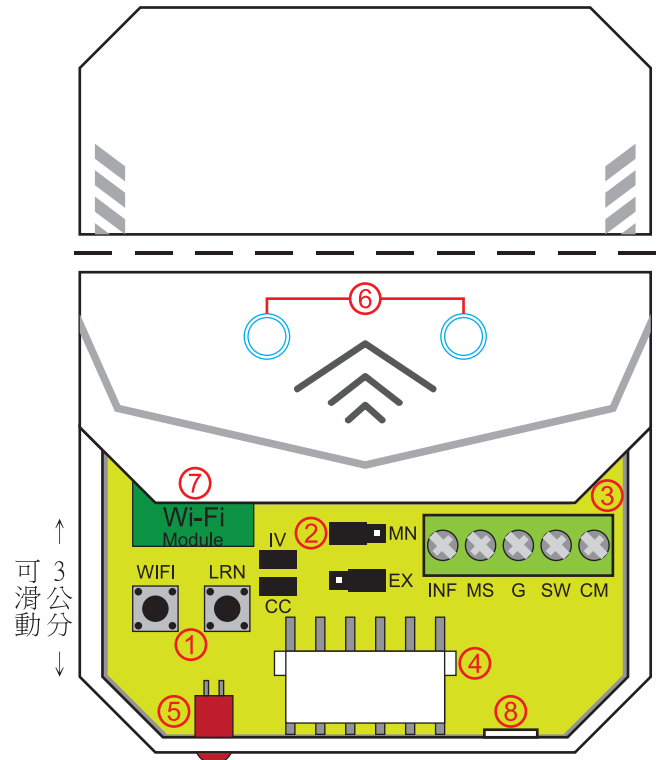

③ 輸入信號端子功能

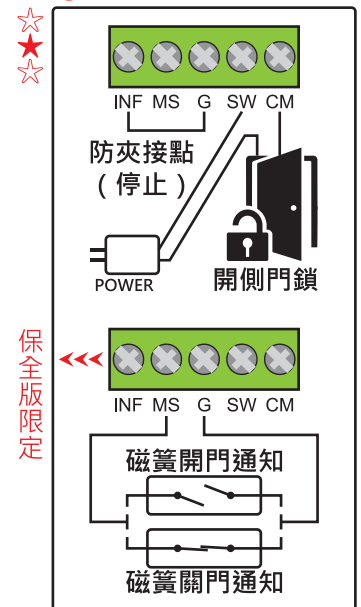

雲端管控門禁鎖接線圖

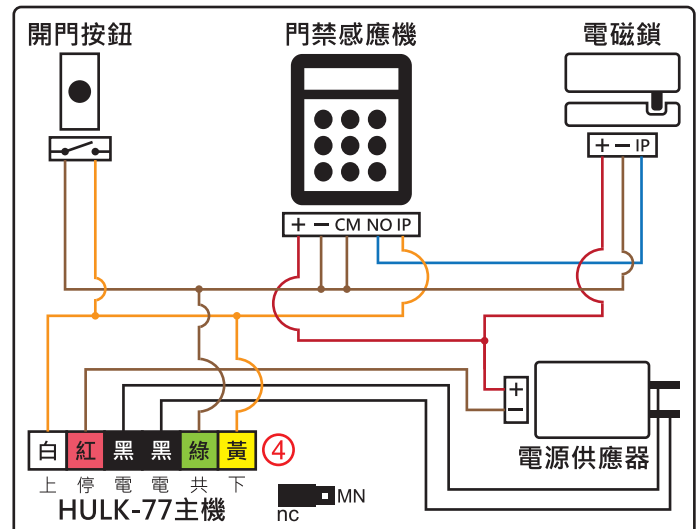

HULK-77 網路連線設定說明&APP操作說明


1. 手機安裝【智慧管家】並執行
2. 登錄用戶或申辦新帳號



3. 按中心『房屋』進入主頁




4. 按畫面右上角『+』新增設備

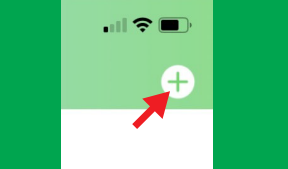

5. 選擇『捲門衛士』



6. 按右邊『齒輪』搜尋主機

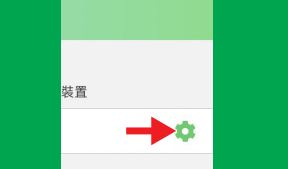

7. 開起Wi-Fi，選擇BG_XXXXXX




8. 確認連線狀況
返回【智慧管家】畫面



9. 確認裝置名稱與前步相同
按右側『放大鏡』



10. 選擇環境中最穩定的熱點

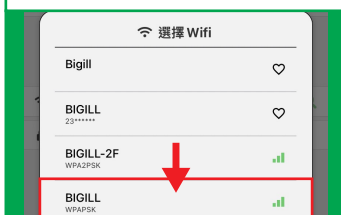

11. 輸入熱點SSID連線密碼



12. 按『確定』稍候片刻



13. 待系統訊息彈出點選『確定』



14. 按中心『房屋』回到主頁
(注意角落會出現新裝置的數量)



15. 主頁會顯示新裝置的控制畫面
(連線設定成功)



- ★進階按鈕功能開啟★
(側門按鈕、主機鎖定按鈕)



貼心叮嚀

- A. 若主頁無顯示新裝置的畫面，請等待60秒後，重複「第14步」動作。
- B. 若重複A步驟仍無效，請關閉『智慧管家』，再重啟『智慧管家』。
- C. 若重複AB步驟皆無效，請將GPS定位關閉並開機，接續重新開機並開啟GPS，再開啟『智慧管家』。
- D. 若以上ABC步驟皆無效，表示連線設定過程有誤，或無法使用該指定熱點。請操作主機的王IFI重置按鍵，從頭開始做一次連線設定。

HULK-77 主機硬體功能對照表

編號	名稱	功能	操作	說明	備註
1	LRN 按鍵	配對新遙控器	輕按 1 次	鳴 3 短音進入配對狀態 5 秒	可連續配對
		清空遙控器	按住 10 秒	10 秒後，鳴 1 長音	
	WIFI 按鍵	重置無線網路熱點	按住 10 秒	確認連線狀態燈閃爍加快後即完成	
2	MN 插銷	適用環境輸出狀態更改 (修改紅線綠線狀態)	左通 NC	【常閉】傳統交流電機用	預設值
			右通 NO	【常開】各種電子設備用	
	IV 插銷	上升下降輸出交換 (白線黃線交換)	通	白線上升，黃線下降	預設值
			斷	黃線上升，白線下降	
	EX 插銷	遙控器鎖定鍵控制開關 狀態更改	右通 NO	【常開】送電開鎖用	預設值
			左通 NC	【常閉】斷電開鎖用	
	CC 插銷	有無鎖定功能設定 (又稱斷電、休眠)	通	具備鎖定功能	預設值
			斷	無鎖定功能	
3	輸入信號端子	遙控器鎖定鍵控制開關	CM & SW	用於開關側門電磁鎖	
		安全防夾接點	G + INF	接通防夾	
		門位信號接點	G + MS	分離：開門通知 / 接通：關門通知	保全版限定
4	排線插座	輸出端控制排線	左至右	白上 / 紅停 / 黑電黑電 / 綠共 / 黃下	
5	Power LED	電源狀態燈	恆亮	常態	
			熄滅	鎖定中 / 沒電	
6	Wi-Fi LED	網路連線狀態燈 (眼睛燈號)	恆亮	連線完成狀態	
			慢閃爍	設定熱點中 / 離線狀態	
			快閃爍	重置晶片內存連線記憶中	
7	Wi-Fi Module	無線網路連線模組	無	基本版主機	
			有	連網版主機	
8	外殼底部	可穿電線的部位	切除	外接輸入信號端子時可用	
產品照片型錄 使用安裝說明書 連線設定說明書 更多資料索取 → 下載連結 →					