


# 延遲動作-RELAY(ER-TR01B)說明

1. 品名：延遲動作-RELAY；編號：ER-TR01B。
2. 功能：
  - (1)·可選擇 NO 或 NC 動作。
  - (2)·時間由VR調整，最長約120秒。
  - (3)·可設定觸發後延遲動作或觸發立即動作,延遲ON、OFF。
3. 接線說明：

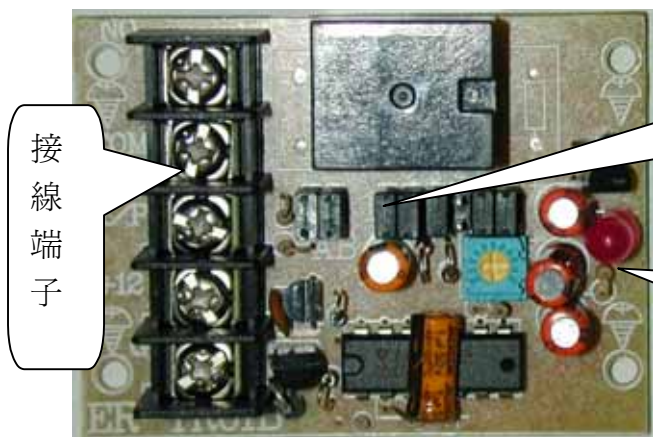

插PIN 由左至右爲：  
A B 1 2 3 4 5 6

VR：順時針動作時間加長。  
RELAY 動作時 LED 亮。

- (1).NO：RELAY NO 輸出接點。
  - (2).COM：RELAY COMMON 輸出接點。
  - (3).I/P：觸發信號輸入點。
  - (4).12：DC + 12V 輸入。
  - (5).G：DC GND（負電）輸入。
4. 調整說明：

VR：順時針動作時間加長，逆時針反之。

X=PIN 不插 V=PIN 插著

PIN A	PIN B	功 能
V	X	平時開路 接負電時(短路)觸發。
X	V	平時開路 接正電時(短路)觸發。
V	V	平時接負電 開路時觸發。
X	X	平時接正電 開路時觸發。

PIN1	PIN2	PIN3	PIN4	功 能
V	V	V	X	觸發後，RELAY延遲動作(時間依VR調整),輸入點回復RELAY即停。
V	V	X	V	觸發後，RELAY立即動作，待輸入點回復後，RELAY延遲OFF(時間依VR調整),RELAY動作中再觸發,重新計時。
X	V	X	V	觸發後，RELAY立即動作，(輸入點不須回復)，RELAY延遲OFF(時間依VR調整),RELAY動作中再觸發,重新計時。
V	X	V	X	觸發後，RELAY延遲動作(時間依VR調整),動作時間0.7秒。

PIN 1、2 同時不插可能不動作；PIN3、4 僅可插其一，如同時插則不延遲動作，均不插則不動作。

PIN5	PIN6	功 能
V	X	動作時間加長為2倍。
V	V	動作時間加長為3倍。