

# SL-350 陰極鎖使用說明書


## ※特性:

1. 容許最大斜舌尺寸: W35mm \* H15mm。
2. 多功能電鎖具有斷電開門及送電開門兩種功能，用戶可自行調整。
3. 標準型輸入電源為DC 12V，另有DC 24V機型可供客戶選購。
4. 內設保護元件，可保護門禁讀卡機產品之工作正常。
5. 適用90度開之各式鋁門或木門(門框厚度需在37mm以上)。
6. 同時具有門位偵測及鎖狀態偵測輸出。
7. 防破壞力大於500KG。

## ※產品規格:

項 目 \ 型 號	SL-350S	SL-350A	SL-350B	備註
工作電壓	DC 12V(DC 24V選購)			± 15%
消耗電流	180mA@DC12V (90mA@DC24V)			± 5%
門位偵測	×	○	○	
鎖狀態偵測	×	×	○	
線路輸出規格	2PIN	5PIN	2PIN&6PIN	
機械壽命	100萬次以上			
工作溫度	-30℃~50℃			
保固期	一年			
重量	270g			



※尺寸: 單位:mm

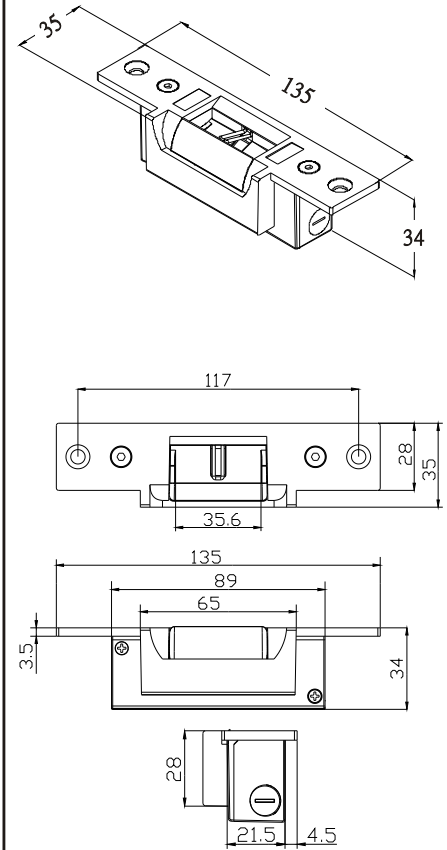


## ※接點說明:

顏 色 \ 型 號	2PIN 空中接頭	5PIN 空中接頭	6PIN 空中接頭
棕色	電源 -	電源 -	鎖狀態偵測輸出 N.C
紅色	電源 +	電源 +	鎖狀態偵測輸出 N.O
橙色		門位偵測輸出 N.C	鎖狀態偵測輸出 C O M
黃色		門位偵測輸出 C O M	門位偵測輸出 N.C
綠色		門位偵測輸出 N.O	門位偵測輸出 N.O
藍色			門位偵測輸出 C O M
備註	偵測元件耐電壓及電流值為1A@125V		


## ※接線圖:

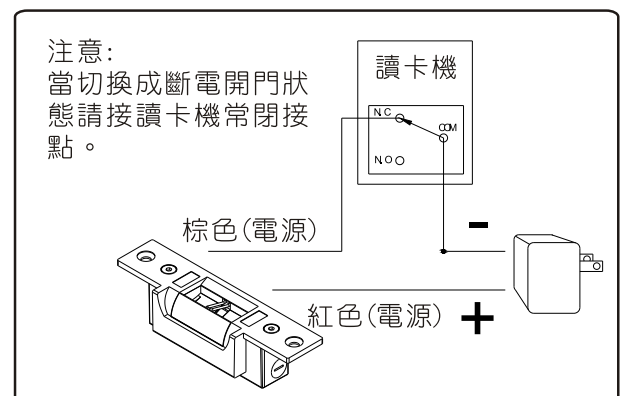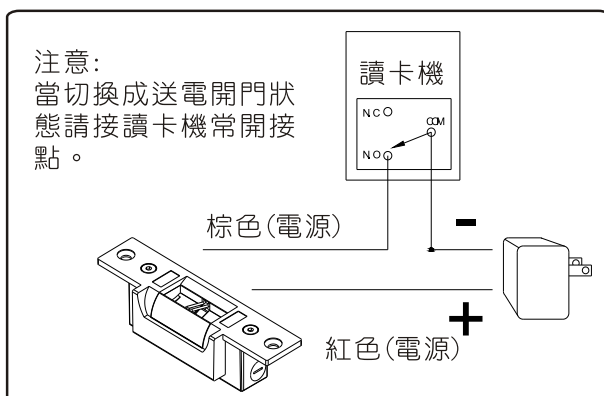


## ※安裝前檢查：

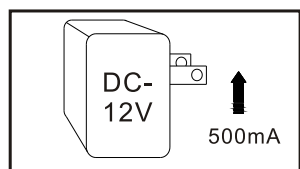


最低電源500mA@DC12V

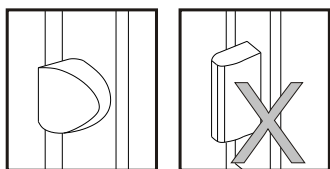

僅適用於彈簧斜舌上

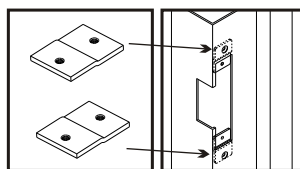


四角墊片使用於空心門

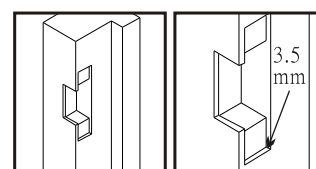


木門須預留面板厚度


## ※切換開門狀態：

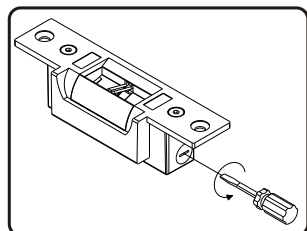


旋開螺帽

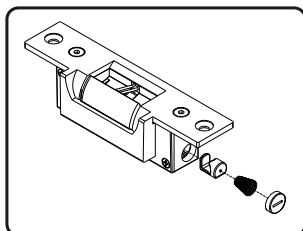

零件相關位置圖

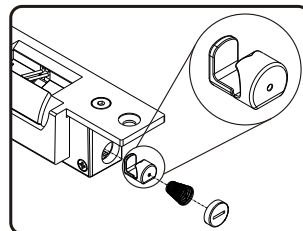


切換成送電開型

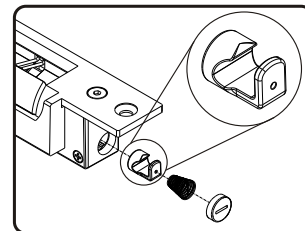


切換成斷電開型


## ※安裝步驟（鋁門）：

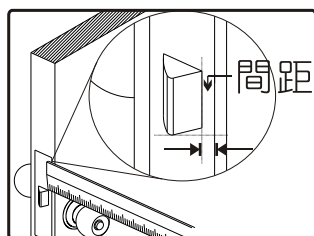


步驟一：量測斜舌位置

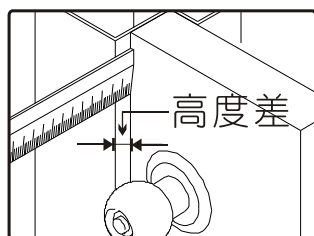


步驟二：將門關上量測高度差

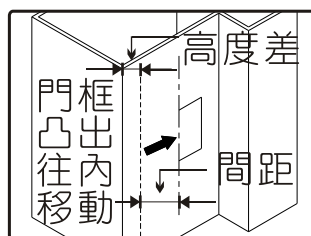


步驟三：確定斜舌位置

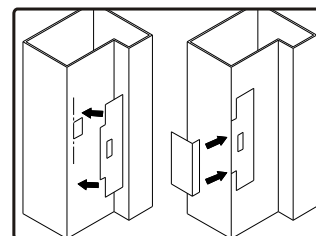


步驟四：依序貼上貼紙

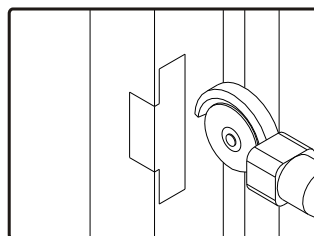


步驟五：依貼紙標示開孔

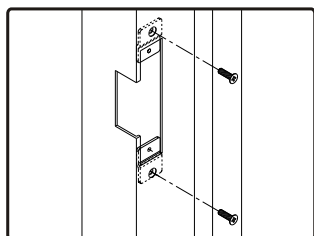

步驟六：裝上固定板

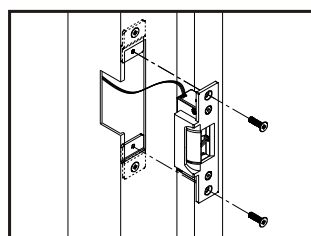


步驟七：將線路塞入孔內並將陰極鎖鎖固於安裝孔

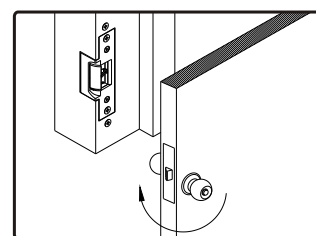


完成圖


## ※安裝步驟（木門）：

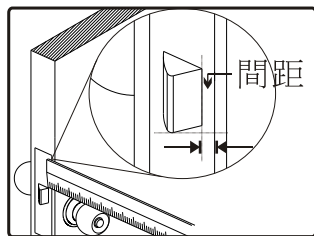


步驟一：量測斜舌位置

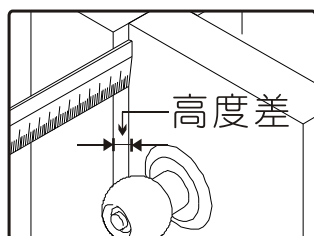


步驟二：將門關上量測高度差

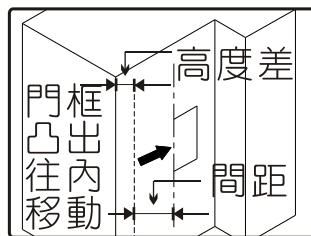


步驟三：確定斜舌位置

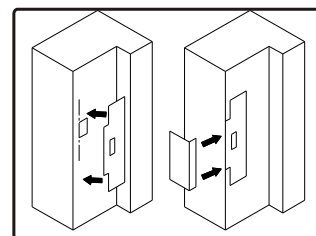


步驟四：依序貼上貼紙

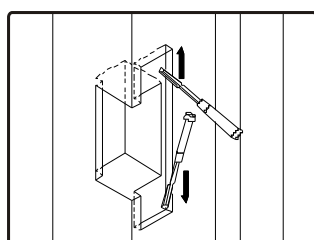


步驟五：用鑿子鑿出陰極鎖的安裝凹槽

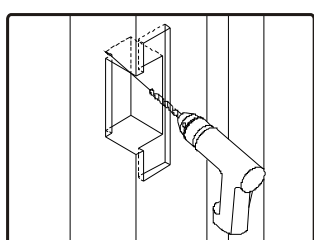

步驟六：用電鑽鑽出陰極鎖的線路出線孔

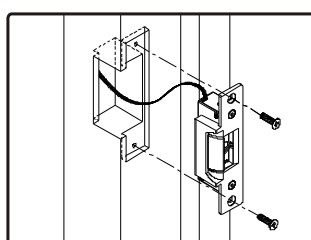

步驟七：將線塞入孔內並將陰極鎖放入凹槽內，用自攻螺絲鎖上

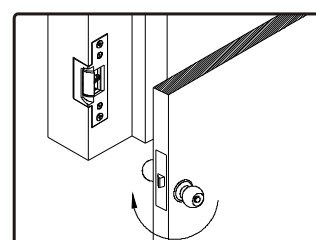

完成圖